


K- 702 DESENGRASANTE ALTA RESISTENCIA ELÉCTRICA

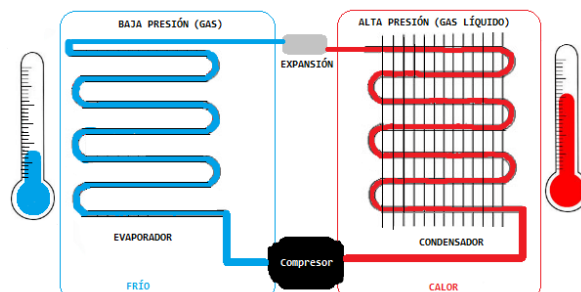

PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 702 es una mezcla de disolventes clorados y alifáticos.

APLICACIONES

- Es de gran eficacia en la eliminación de grasas, ceras, suciedades, y en general, en circuitos eléctricos de todo tipo.
- Limpieza de máquinas de escribir, radio, TV, rodillos de imprenta.
- Idóneo para la limpieza de circuitos de freón.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Líquido cristalino
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Densidad (20°C): 1.549 g/cm³
- pH: N.A.
- Punto de inflamación: No inflamable (>60 °C)
- Temperatura de auto-inflamación: 662 °C
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 1549 kg/m³ (1549 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 702 posee las siguientes propiedades:

- Posee una elevada rigidez dieléctrica, superior a los 20.000 voltios.

- Por su baja tensión superficial, penetra en toda clase de fisuras e intersticios, llegando a lugares inaccesibles.
- No es inflamable y un ataque a plásticos ligeramente inferior, aunque se recomienda antes de usar en ese tipo de materiales hacer una prueba.
- Respeta un gran número de lacas y barnices de aislamiento.
- No ataca las superficies pintadas o sin pintura.
- No disuelve el caucho.
- Puede emplearse en motores de corriente alterna en funcionamiento, y en motores de corriente continua cuando estén parados.
- Usuario profesional/Usuario industrial.

MODO EMPLEO

El KLEER KIM 702 se puede utilizar mediante todos los medios de limpieza habituales, pulverizado, brocha, inmersión, etc. Rociar convenientemente el cuadro o pieza a limpiar con cualquier medio de expuesto anteriormente, hasta que se elimine totalmente los residuos.

Secar posteriormente si se dispone de aire a presión.

Cuando se limpien piezas por inmersión, se puede filtrar y volver a usar el producto.

No cerrar los cuadros eléctricos hasta que hayan desaparecido los vapores residuales. Recomendamos una ventilación adecuada o el empleo de mascarillas de filtro de carbón activo. No usar en motores de corriente continua en funcionamiento.

Mantener el recipiente cerrado, ya que la evaporación cambia la composición. Usar ventilación adecuada. Conservar en sitio fresco al abrigo de la luz. Aunque no es inflamable, se recomienda conservar alejado de llamas vivas.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Pedir instrucciones especiales antes del uso
- No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad
- Evitar su liberación al medio ambiente
- EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico
- Recoger el vertido
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases metálicos de 25, 50 y 210 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com