


K-315 P PASTA DECAPANTE PARA ACERO INOXIDABLE



PICTOGRAMAS

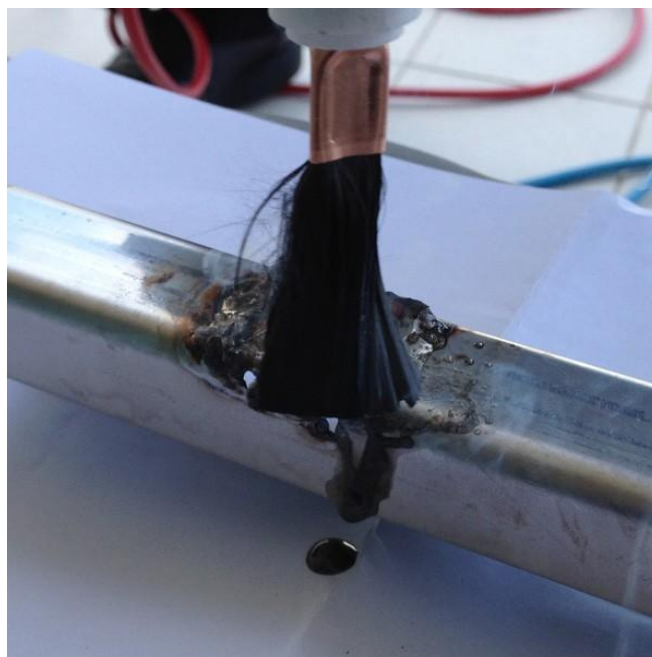

DESCRIPCION

KLEER-KIM 315 P es una pasta destinada para la limpieza y eliminación de juntas de soldadura y la zona afectada por el calor en el soldeo de construcciones de acero Inoxidable.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 315 P está especialmente diseñado para:

- Adecuado para procesos soldadura MMA, MIG/MAG y TIG de aceros inoxidables.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Pasta
- Color: Rojo
- Olor: Persistente
- Densidad: 1,320 kg/m³
- pH: 0 – 1
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 315 P posee las siguientes propiedades:

- La aplicación es con pincel especial, viene incluido en cada unidad.
- Alto poder desoxidante gracias a la acción de poderosos ácidos.
- Excelente viscosidad.
- Rápida reacción del producto aprox. 45 min. en aceros austeníticos tipo 18/8 Aisi 316 y Aisi 304.
- El decapante puede permanecer aplicado un día entero sin riesgo de deteriorar las piezas a limpiar.
- No es necesario remover.
- Sólo para uso profesional.

MODO EMPLEO

Para aplicar el producto KLEER KIM 315 P se debe:

- Limpiar la soldadura con un cepillo de alambres Ac. Inoxidable.
- Agitar el bote enérgicamente.
- Dejar enfriar la soldadura antes de aplicar el gel decapante.
- Aplicar una gruesa capa de producto con el pincel (incluido).
- Esperar tiempo de reacción y limpiar cuidadosamente con un cepillo de alambres de inoxidable.
- Para una eliminación total, limpiar con abundante agua, a presión si es posible.
- Asegurarse que no quede ningún residuo de producto ni de restos de agua después de la limpieza, ha de secarse.

PRECAUCIONES

- Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- Guardar bajo llave.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Envases de 2,6 Kg.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com